




1. Hinlegen, Seite mit dem Fuß nach unten



2. Rechteckige Lasche durchschieben

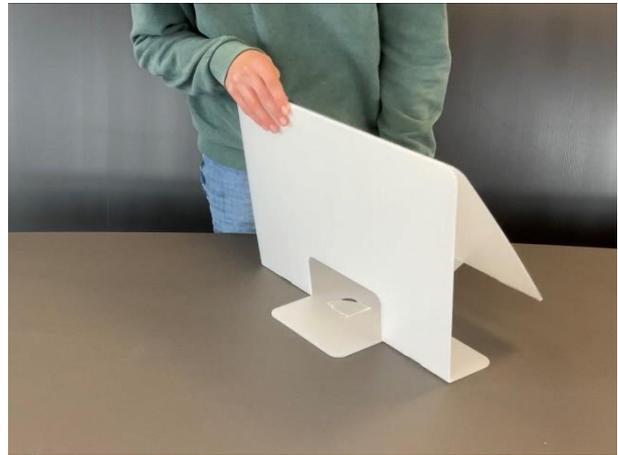

3. Arretierungsstege einrasten



4. Leicht auf die Gegenseite neigen



5. Viertelkreisförmige Lasche ausklappen, einrasten



6. Fertig

Webseite Visprotect



Video Anleitung

